

Pilot zdalnego sterowania powiela funkcje panelu sterowania dostarczonego z okapem. Pokazane ikonki mają charakter poglądowy. Twój okap może mieć inne symbole i/lub estetykę.

FUNKCJE POJEDYNCZYCH PRZYCISKÓW

Lampka LED

Pojedynczy czerwony błysk: polecenie zostało wysłane w trybie IR.

Pojedynczy zielony błysk: polecenie zostało wysłane w trybie K-Link.

Miga na czerwono: niski poziom naładowania baterii.



Krótkie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie silnika.



Krótkie naciśnięcie: zwiększa prędkość silnika.

--

Połączenie K-Link

Długie naciśnięcie (co najmniej 5 sekund): rozpoczyna się procedura łączenia płyty indukcyjnej kompatybilnych z okapem K-Link. Najpierw wykonaj procedurę „łączenie pilota z okapem”.



Krótkie naciśnięcie: zmniejsza prędkość silnika.

--

Połączenie WiFi


Długie naciśnięcie (co najmniej 5 sekund): Włącza/wyłącza funkcję połączenia Wi-Fi.



Krótkie naciśnięcie: Włączenie/wyłączenie funkcji intensywnej.

--

Długie naciśnięcie (co najmniej 3 sekundy): Włącza/wyłącza tryb AUTO.



Krótkie naciśnięcie: przełączanie między różnymi poziomami intensywności oświetlenia.

Długie naciśnięcie (co najmniej 3 sekundy): przełączanie między różnymi odcieniami (temperaturą) oświetlenia (jeśli taka funkcja jest dostępna w tym okapie).



Funkcja opóźnienia

Krótkie naciśnięcie: Aktywuje/Dezaktywuje funkcję Delay (automatyczne wyłączenie silnika i oświetlenia po upływie ok. 30 minut).

--


Funkcja 24h

Długie naciśnięcie (co najmniej 3 sekundy): Włącza/wyłącza okap w trybie 24-godzinnej wymiany powietrza (zasysanie przez 10 minut na godzinę w cyklu 24-godzinnym).



Zobacz instrukcję okapu.

FUNKCJE DLA 2 PRZYCISKÓW NACISKANYCH JEDNOCZEŚNIE




Połączenie K-Link

Długie naciśnięcie (co najmniej 5 sekund): ustawia pilota w tryb K-Link (wyklucza działanie na podczerwień).

Po pomyślnym zakończeniu procedury zielona dioda miga 4 razy.

Tryb podczerwieni jest ustawiony fabrycznie.



Połączenie pilot-okap


Długie naciśnięcie (co najmniej 5 sekund): rozpoczyna się procedura łączenia pilota z okapem.

Po pomyślnym zakończeniu procedury, okap emituje sygnał (patrz w instrukcji okapu). Naciśnij dowolny przycisk, aby potwierdzić.




Konfiguracja Wi-Fi

Długie naciśnięcie (co najmniej 5 sekund): uruchamia/kończy procedurę konfiguracji Wi-Fi.

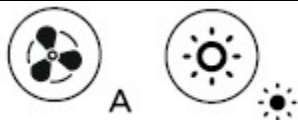


Odłączanie K-Link

Długie naciśnięcie (co najmniej 5 sekund): odłącza pilota od okapu. Ponadto rozpoczyna się procedura usuwania wszystkich urządzeń kompatybilnych z K-Link, które wcześniej były powiązane z K-Link (patrz instrukcja okapu).



Tryb podczerwieni

Długie naciśnięcie (co najmniej 5 sekund): aktywuje pracę w trybie podczerwieni. Po pomyślnym zakończeniu procedury zielona dioda miga 4 razy.



Przywrócenie ustawień fabrycznych

Długie naciśnięcie (co najmniej 5 sekund): resetuje pilota do ustawień fabrycznych. Po pomyślnym zakończeniu procedury zielona dioda miga 2 razy.

Pilot zasilany jest dwiema bateriami 3V CR2032.

- Nie przechowuj pilota w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie wyrzucaj baterii do odpadów komunalnych. Umieść je w odpowiednich pojemnikach.
- Ryzyko wybuchu lub niebezpieczeństwo, jeśli bateria zostanie wymieniona na niewłaściwy typ.
- Chronź baterię przed ekstremalnymi, wysokimi lub niskimi temperaturami.
- Nie przechowuj baterii w miejscach o niskim ciśnieniu powietrza.
- Wystawienie baterii na działanie wysokich temperatur i/lub niskiego ciśnienia może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów.

Zagrożenie oparzeniami chemicznymi. Trzymaj baterie z dala od dzieci.

- W pilocie znajduje się litowa bateria guzikowa (pastylka). Jeśli nowa lub używana litowa bateria zostanie połknięta lub dostanie się do organizmu, może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i doprowadzić do śmierci w ciągu zaledwie 2 godzin. Zawsze dokładnie zabezpieczaj komorę baterii w pilocie. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przestań używać produktu, wyjmij baterię i trzymaj z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Baterie należy odpowiednio utylizować, w tym trzymać je z dala od dzieci.
- Nawet zużyte ogniwa mogą spowodować obrażenia.